

Spannring aquamano dusch-wc

NÁVOD K OBSLUZE



- Tento výrobek musí být instalován podle návodu.
- Přečtěte si prosím návod k obsluze pozorně.
- Dobře si návod uschovejte.
- Záruční list najdete na konci návodu.

Obsah

ÚVOD A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
NÁKRESY BIDETŮ / PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
OBECNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY MODELY	5
INSTALACE – MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ	6
INSTALACE – PŘÍPRAVY	7
INSTALACE NA KERAMIKU	8
FILTR KATALYZÁTORU – AKTIVACE ZAŘÍZENÍ	9
UPEVNĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	10
PRVNÍ POUŽITÍ / PŘEHLED SYMBOLŮ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	11
PŘÍSTROJOVÉ OVLÁDACÍ POLE	12
DETAILY FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (PRO 9000/9500)	13-15
PÉČE	16
VYPRÁZDNĚNÍ VODNÍHO ZÁSOBNÍKU / ODSTRANĚNÍ Z TOALETY / EM-PIPES (STABILIZÁTOR VÁPENATÉ SLOŽKY VODY)	17
ODSTRANĚNÍ PORUCHY	18
VARIANTY MODELŮ	19
TECHNICKÉ ÚDAJE	20
ZÁRUČNÍ LIST	21

Spannring aquamano bidety – nejčistší forma moderní hygieny těla – vodou!

Děkujeme, že jste se rozhodli pro elektronický bidet z nabídky firmy Spannring. Bidet je jasně a výlučně určen pro čištění intimních oblastí (normální i intenzivní čištění, stejně jako funkce *Lady mytí* pro vaginální oblast).

Předchozí čištění papírem není potřebné a dokonce se nedoporučuje.

Využijte pro intimní hygienu funkci sprchové trysky. Osušení může následovat zabudovaným fénem, kouskem toaletního papíru či ručníkem.

Při použití bidetu si prosím vždy sedněte.

Při nevhodném užívání výrobku zanikají všechny garance a záruční nároky.

Dusch-WC může být využíváno jako běžné WC, protože splachování funguje nezávisle na bidetu. Bude beze změny spouštěno splachovacím tlačítkem na stěně či na samotném WC.

Všechny Spannring aquamano bidety jsou přezkoušeny a schváleny podle uznaných evropských norem. Mají DVGW certifikát podle EN 1717/13077; s bezpečnostním dodatkem podle W540.


Souhlasné prohlášení je k dispozici k možnému nahlédnutí přímo na stávající podnikové prodejně.

Důležitá bezpečnostní upozornění:


1. **Používejte zařízení pouze na výrobcem uvedené účely.**
2. **Obsluha a údržba může být prováděna pouze v rozsahu popsaném v návodu k obsluze.**
3. **Nikdy výrobek k opravě neotvírejte.**
4. **Instalaci svěřte pouze autorizovaným odborníkům, stejně tak případné opravy. V opačném případě zanikají garanční nároky. Je povoleno používat pouze originální náhradní díly.**
5. **Pro uvedení do provozu potřebujete přípojku se studenou vodou (vedení pitné vody) a elektrickou zásuvku (ne zásuvku s více zdírkami, ani prodlužovací kabel).**
6. **Může se používat pouze pitná voda, nikdy ne voda dešťová či užitková.**
7. **Připojte nejprve zařízení k přívodu vody a otevřete přívod. Teprve potom zapojte elektrický kabel do zásuvky.**
8. **Přístroj může být zapojen pouze pod napětím 230 V 50 Hz.**
9. **Nikdy nepoužívejte vadného zařízení při poškození kabele nebo zásuvky, či při vniknutí vody.**
10. **Nepoužívejte vlasové spreje či jiné prostředky kráslení či péče (jako lak na nehty) v blízkosti bidetu či na něm. Materiál může být poškozen.**
11. **Vyvarujte se instalaci vedle tepelného zdroje. Také pokud je bidet instalován ve vlhkých prostorách, dávejte pozor na to, aby nebylo zařízení v přímém kontaktu s vodou, nebo aby se pára nadměrně nesrážela na povrchu bidetu.**
12. **Dbejte také na dobré větrání po koupeli či sprše tím, že otevřete okno či dveře. Vyvarujete se tak toho, aby vlhkost poškodila elektrické součástky.**
13. **Zvláštní opatrnost je třeba dbát v případě dětí, starších či postižených osob. Nenechávejte tyto osoby bez dozoru s ovládáním přístroje, např. s dálkovým ovladačem bidetu. Reguluje teplotu toaletního sedátka a vody pro starší či postižené osoby nebo pro ty, kteří mají velmi citlivou pokožku.**
14. **Jestliže se bidet uvolnil či se oddělil ze své pozice, přitáhněte jej šrouby, případně svorníky, jinak se bidet může poškodit.**
15. **Přístroj musí být uzemněn.**
16. **Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným partnerem, aby nedošlo k ohrožení.**

POPIS PŘÍSTROJE:

- 1 – poklop
- 2 – levý ovládací panel
- 3 – horní kryt
- 4 – sedátko
- 5 – led-kontrolka (úspora energie)
- 6 – fén
- 7 – kryt trysky
- 8 – tryska
- 9 – dotykový senzor
- 10 – vypouštěcí otvor nádržky
- 11 – pravý ovládací panel
- 12 – pojistka držáku

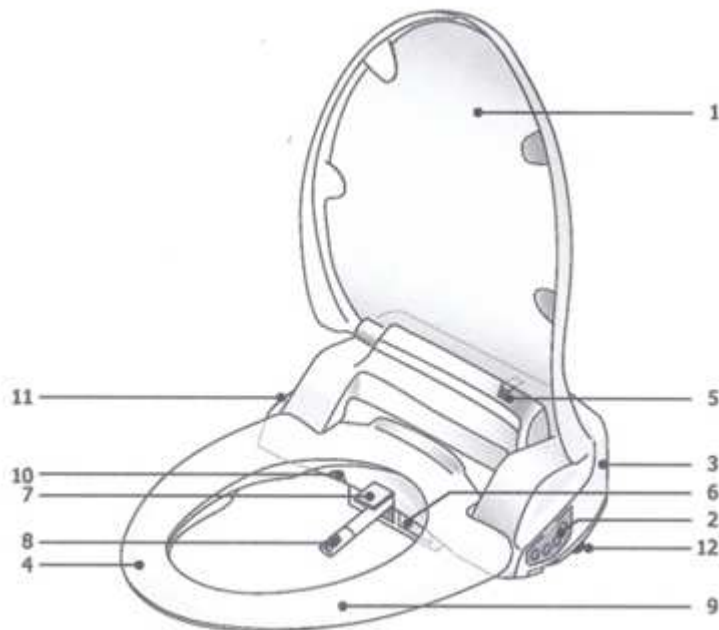

PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Upeňovací šrouby (2x)



Podložky (2x)



Gumové podložky (2x)



Matice (2x)




Posuvné podložky (2x)



Pouzdro filtru (1x)



Uhlíkový filtr (1x)



Upeňovací deska (1x)



T-kus ocel (1x)



Redukce 1/2"-3/8" (1x)



Redukce 3/8"-1/2" (1x)



Hadice na vodu (1x)



Ruční ovládání (1x)



Držák ručního ovládání (1x)



Provázek na ruční ovládání (1x)



Baterie AA (2x)



Návod k obsluze (1x)

Tento návod k obsluze platí pro všechny modely Spannring aquamano bidet:

- 8000 Basic (základní) – standardní sedátko / 8500 Basic (základní) – prodloužené sedátko: bez dálkového ovládání, fénu, odsávání vzduchu, dětské funkce, pulsující sprchy a energeticky úsporné funkce 2.
- 9000 Komplet – standardní sedátko / 9500 Komplet – prodloužené sedátko: se všemi funkcemi, které jsou zde popsány, včetně dálkového ovládání.

Všechny modely jsou dodány s následujícími základními funkcemi:

- Teplota sedátka: 1 volba
- Teplota vody: 2 volby
- Tlak vody: 2 volby
- Pozice sprchovacího ramene: 2 pozice
- Oscilace: ano (není k dispozici při intenzivním sprchování)
- Fén: 2 volby
- Pulsující sprcha: ne
- Odsávání: ne

Zařízení ukládá vždy poslední nastavení (pro každou funkci, po každém použití).

„Braille“ symboly

Na postranním ovládání a na dálkovém ovladači se dají nahmatat symboly pro zrakově postižené. Symboly vystupují nad povrch.

Citlivé zavírání

Poklop a sedátko se citlivě zavírají po krátkém zatlačení. Netlačte prosím obě části dolů, mohl by se poškodit tlumič.

Velmi pevný poklop

Poklop bidetu je u všech modelů velmi pevný (nosnost 120 kg).

LED diody

V balení jsou přidány dvě LED diody.

Levá LED svítí zeleně a ukazuje, jestli je zařízení zapojeno v elektrické síti. Pakliže nesvítí, je přístroj bez proudu nebo vypnutý.


Pravá LED svítí žlutě, pokud je aktivován režim úspory energie. Tato kontrolka také různě bliká, pokud je naprogramováno odsávání.

INSTALACE – PŘIPOJENÍ

V případě novostavby nebo rekonstrukce doporučujeme instalaci se spodním čištěním splachovací nádržky.


Alternativa 1:

Skrytá přípojka vody (pancéřová – zakoupíte v sadě), je vedena vnitřkem splachovacího elementu podél splachovací nádobky, vyvedena vpravo dole (viz nákres). **Pro instalaci zásuvky se musí rozhodnout předem.**

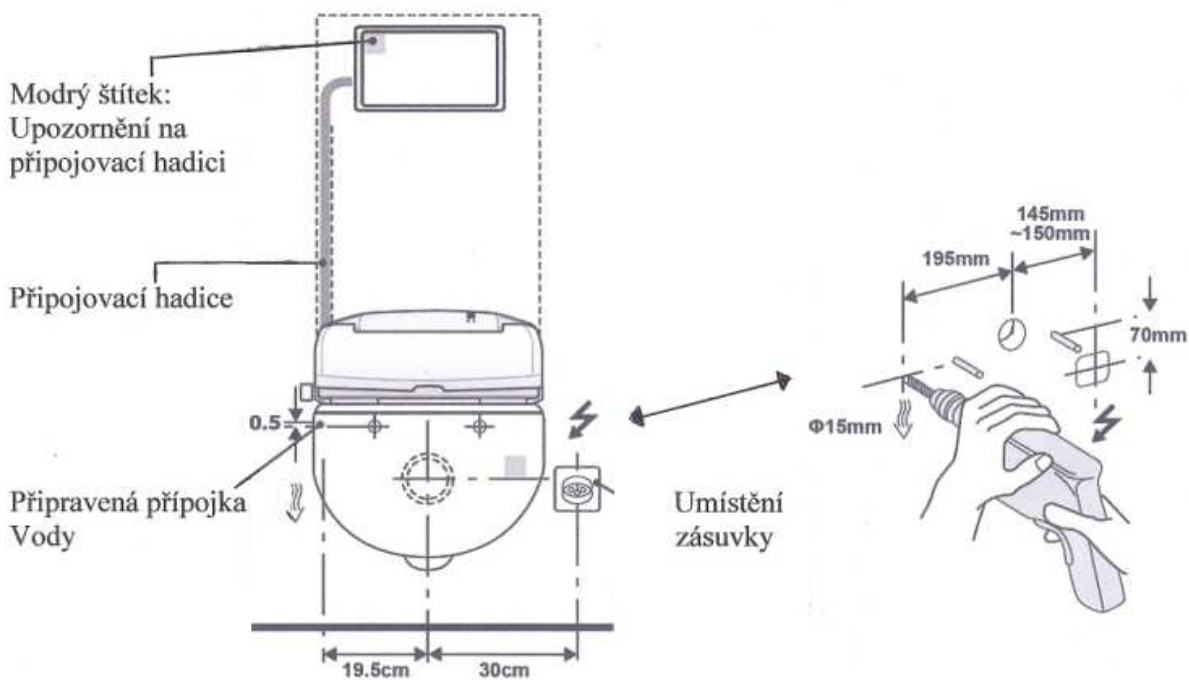

Alternativa 2:

Viditelná splachovací nádrž – pro tuto instalaci vody je sada obsažena v dodávce. Montáž viz následující strana.

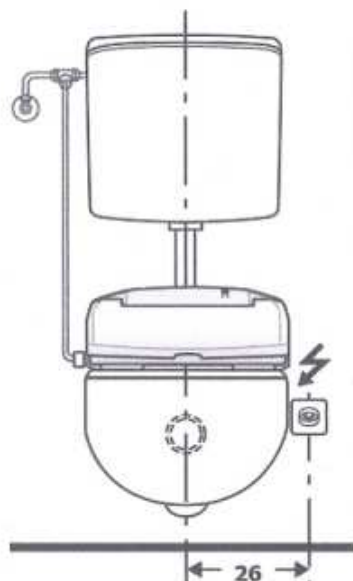

INSTALACE – PŘÍPRAVY


Důležitá bezpečnostní upozornění před prvním uvedením do provozu:

Zařízení může být připojeno pouze k vedení pitné vody (studené), nikdy nepoužívejte dešťovou či užitkovou vodu.


Potřebujete zásuvku s 230 V 50 Hz, nikoli zásuvku s více zdířkami či prodlužovací kabel.

Připojte zařízení nejprve k vodě a otevřete přívod, teprve potom zapojte elektrický kabel do zásuvky.

Upozornění: Následující kroky mohou být u různých typů toalet odlišné.

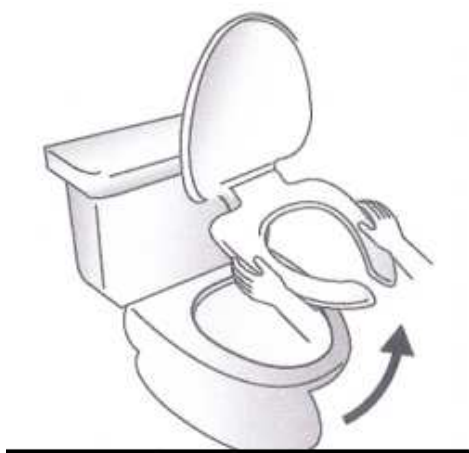

Odmontujte stávající záchodové prkénko a poklop. Dobře obojí uchovejte pro případ, že byste je ještě někdy instalovali.

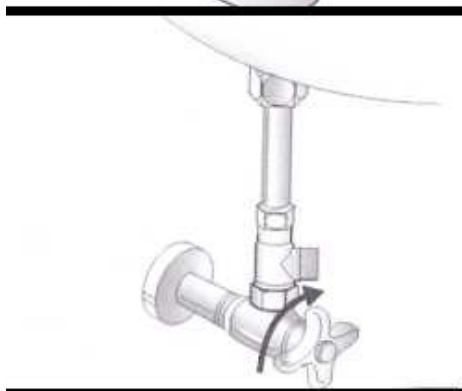

Zavřete vedení vody ke splachovači. Vyprázdněte splachovací nádržku tím, že spláchnete.



Instalujte T-kus mezi přívodem vody a splachovací nádržkou. S oběma ventily máte vždy možnost vodu uzavřít (například v případě servisní opravy).

Splachování záchodu můžete vždy změnit, protože je nezávislé na bidetu.

Upozornění: Než budete pokračovat, překontrolujte těsnost všech spojů.


Kulový uzavírací ventil není součástí balení.

MONTÁŽ BIDETU NA WC MÍSU



Instalace montážní desky

1. Zasuňte oba šrouby do kovové podložky s možností určit pozici montáže.
2. Vložte tyto podložky se šrouby do základní desky (viz obrázek).
3. Šipky na základní desce musí být vidět a směřovat ke splachovací nádrži.
4. Položte základní desku na WC mísu, zasuňte oba šrouby do děr keramiky.

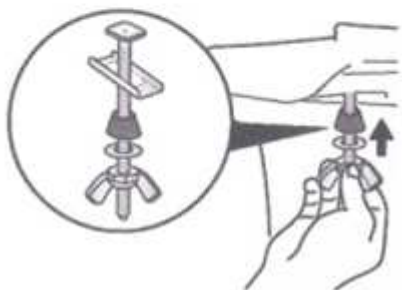


Uchycení pomocí šroubů a matek

1. Zasuňte kónusové gumy spolu s podložkami na šrouby ze spodní strany WC mísy.
2. Plastové matky našroubujte a lehce utáhněte.



Montáž bidetu


1. Nasuňte bidet na základní desku ve směru šipek
2. Ozve se zvuk, který signalizuje správné nasazení (kliknutí).
3. Bidet nyní leží volně na WC míse. Posouvejte jej dopředu či dozadu tak, až najdete jeho správnou pozici na WC míse.
4. Dotáhněte šrouby silněji.

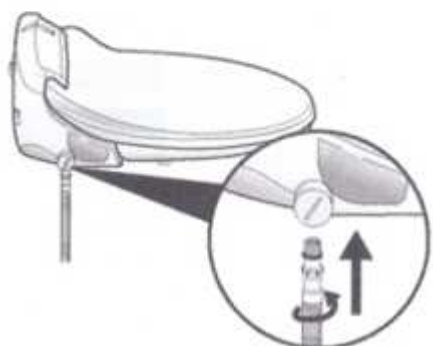

Připojení bidetu

1. Připojte bidet přiloženou hadičkou na přívod vody.
2. Připojte bidet do zásuvky elektrického proudu.
3. Stlačením tlačítka mytí na panelu bidetu se tento aktivuje a napouští vodu do bojleru.

INSTALACE/VÝMĚNA FILTRU KATALYZÁTORU

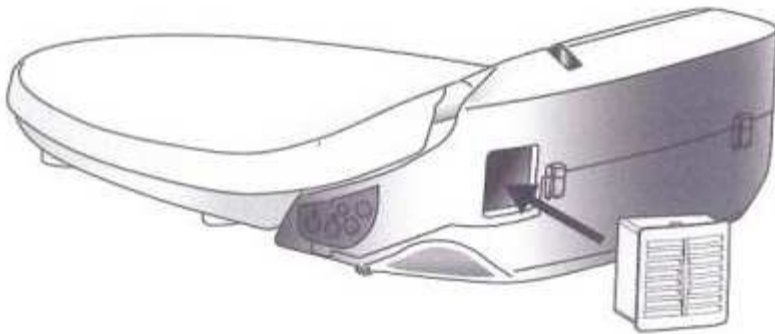

Filtr je vsazen do patrony, která se vkládá do otvoru ze zadní strany přístroje.

Filtr katalyzátoru by měl být po 3-5 letech vyměněn.

Náhradní filtr obdržíte od svého prodejce.

Filtr v patroně vyměníte a vložíte jej zpět na předepsané místo.



Filtr odsávání




Kryt odsávacího filtru


Pro první uvedení do provozu musí být zabezpečeno:

1. Přívod vody/rohový ventil je otevřen (eventuálně také kulový uzavírací ventil).
2. Elektrická zástrčka je v zásuvce.
3. Vodní zásobník přístroje se automaticky plní (prosím čekejte na „pípnutí“).
4. Rameno bidetu se samo nastavuje.
5. Zároveň svítí zelená LED kontrolka.


UPEVNĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

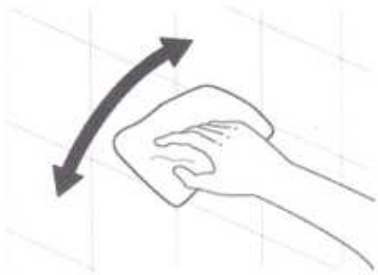

Pečlivě očistěte místo pro upevnění ovládání.

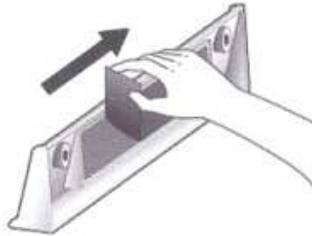

Odstraňte lepicí pruhy a přilepte.

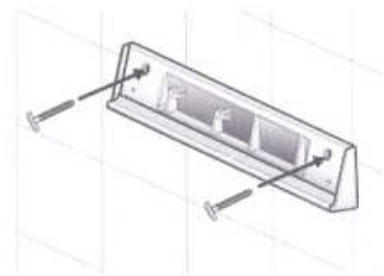


Dálkové ovládání můžete také přišroubovat.



Sejměte krytku, vložte baterie a krytku dejte zpět.



Jestliže nechcete lepit ani šroubovat, můžete zavěsit za šňůrku.

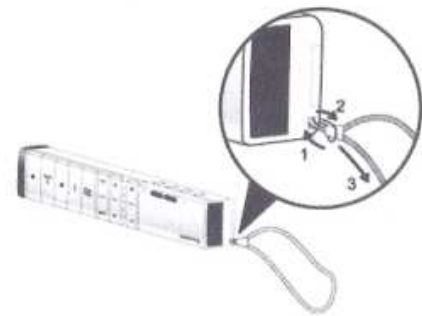

Pro navlečení šňůrky využijte náčrtu.

Upozornění:

Nesprávně vložené baterie mohou poškodit dálkové ovládání.

Vložte dálkový ovladač přímo do držáku. Nesprávné umístění může zapříčinit pád dálkového ovládání.

PŘÍPRAVY PRO PRVNÍ POUŽITÍ


1. Rohový ventil je otevřen (případně také kulový uzavírací ventil) a ověřte, zda všechny spoje těsní.
2. Elektrická zástrčka je v zásuvce.
3. Vodní zásobník přístroje se automaticky plní (prosím čekejte na „pípnutí“).
4. Rameno bidetu se samo nastavuje.
5. Zároveň svítí zelená LED kontrolka.

Ovládací panel

Levý




Pravý

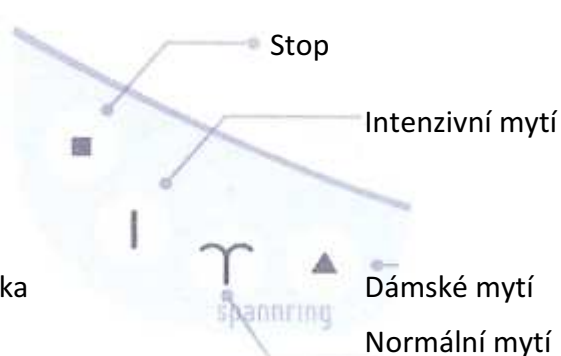


Model č. 9000, 9500

Dálkové ovládání

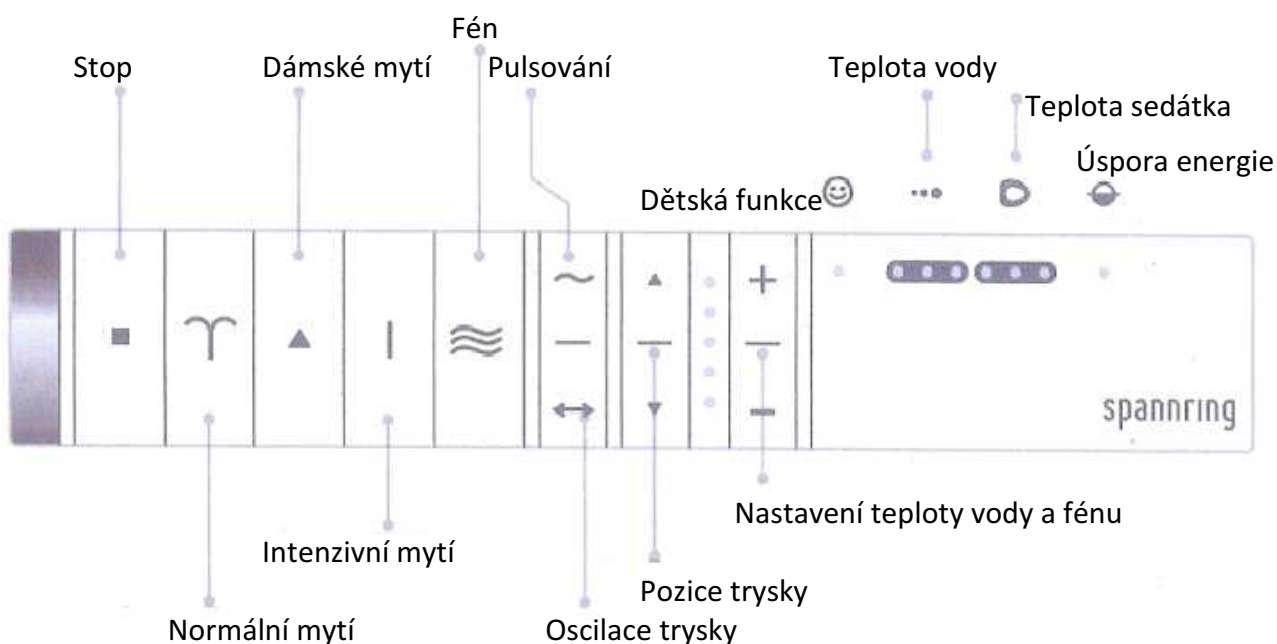

OVLÁDACÍ PANEL – FUNKCE:

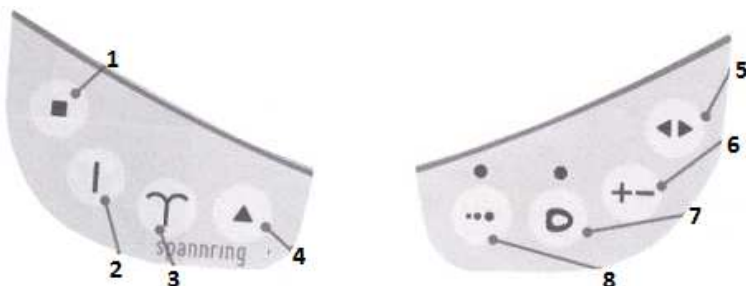

1 – Stop

Stisknutím tohoto tlačítka budou pokaždé aktivní funkce ukončeny. Vstáním z toalety bude vždy proces ukončen. Přístroj může být vypnut (bez Stand-by režimu), pokud bude toto tlačítko zmáčknuo po 3 sekundy (klesavý tón). Podrží poslední nastavení (Tato možnost je pouze u tlačítka na ovládacím panelu, nikoli na dálkovém ovládání!). Opětovné stisknutí tlačítka *Stop* uvede přístroj opět do chodu (vzestupný tón).

2 – Dámské mytí

Stisknutím tohoto tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu myje vaginální oblast. Další funkce jsou k dispozici (viz níže).

3 – Normální mytí

Stisknutím tohoto tlačítka se vysune tryska a stříká po jednu minutu na anální oblast. Další funkce jsou k dispozici (viz níže).

4 – Intenzivní mytí

Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu stříká na střed konečníku. Stisknutím tlačítka *Normální mytí* lze toto čištění ukončit. Další funkce jsou k dispozici (viz níže).

6 – Pozice trysky

Tryska je nastavitelná v pěti různých polohách.

7 – Tlak vody

Tlak je nastavitelný v pěti stupních.

8 – Vyhřívání sedátka

Teplota sedátka je nastavitelná ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C, 36 °C a 39 °C.

9 – Teplota vody

Teplota vody je nastavitelná ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C, 36 °C a 39 °C.

Přístroj uchovává vždy poslední nastavení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – FUNKCE:

(jen pro modely 9000/9500)



Stop

Stisknutím tlačítka bude funkce ihned ukončena. Vstáním z toalety je chod vždy ukončen.



Normální mytí

Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu vodou omývá anální oblast. Další funkce k dispozici (viz níže).



Dámské mytí

Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu vodou omývá vaginální oblast. Další funkce k dispozici (viz níže).




Intenzivní mytí

Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu vodou omývá konečník. Stisknutím tlačítka *Normální mytí* můžete funkci ukončit. Další funkce k dispozici (viz níže). V dětském režimu není možné tuto funkci využít.




Fén

Stisknutím tlačítka suší fén po tři minuty intimní partie. Stisknutím + a - můžete volit teplotu v pěti možnostech.



Pulsování

U všech tří mycích funkcí můžete zvolit přerušovaný proud vody.



Oscilace

Tuto funkci lze využít v případě normálního či dámského mytí.

Tryska automaticky osciluje tam a zpět a tím omývá širší oblast. K zastavení stiskněte zvolenou funkci ještě jednou nebo stiskněte odpovídající tlačítko na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím se funkce opět aktivuje.

Tuto funkci není možné použít v režimu intenzivního mytí.

Upozornění:

Pulsování a oscilaci trysky můžete využít současně.

Tlak vody můžete regulovat tlačítky + / - .

Stisknutím tlačítka < nebo > určujete pozici trysky.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – FUNKCE:

(jen pro modely 9000/9500)



Tlak vody

Nastavitelný v pěti stupních.



Pozice trysky

Nastavitelná v pěti stupních.



Vyhřívání sedátka

Nastavitelné ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C, 36 °C a 39 °C.



Teplota vody

Nastavitelná ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C, 36 °C a 39 °C.



Dětská funkce

Stisknutím tlačítka aktivujete funkci.

- Tryska se vysune dál než obvykle.
- Teplota vody a sedátka je nastavena níž.
- Tlak vody je méně silný.
- Volba intenzivního mytí není možná.

Po ukončení funkce deaktivujte.

Tato funkce je speciálně určena pro dětského uživatele. Může být však nápomocna i seniorům.


Po patnácti minutách se funkce automaticky vypíná.

Upozornění:

Zařízení si pamatuje všechna nastavení teploty vody, sedátka i fénu, a stejně tak pozici trysky.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – FUNKCE:

(jen pro modely 9000/9500)

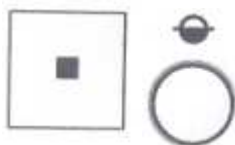

Odsávání pachů

Tato funkce není nastavena předem a musí být aktivována.

Stiskněte na dálkovém ovládacím panelu funkce *Stop* a *Úspora energie* na více než 3 sekundy (při nastavování nesedíme na WC).

Při nastavení či změně odsávání reagují LED svítící kontrolky při stisknutí obou tlačítek takto:

- LED *Dětská funkce* bliká + LED *Úspora energie* nesvítí: odsávání vypnuto.
- LED *Dětská funkce* bliká + LED *Úspora energie* bliká: výkon odsávání 50 %.
- LED *Dětská funkce* bliká + LED *Úspora energie* svítí: výkon odsávání 100 %.

Po opuštění sedátka se odsávání pachů po jedné minutě zastaví.

Economy 1



Úspora energie 1 – zařízení je vypnuto

Tlačítko *Stop* na ovládacím panelu přístroje.

Během dovolené nebo při dlouhé nepřítomnosti je tento režim úsporným řešením.

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte tlačítko *Stop* na 3 sekundy (klesající tón). Zelená LED kontrolka zhasne, zařízení si podrží poslední nastavení.

Stisknutím tlačítka *Stop* přístroj opět zapnete (stoupající tón).



Economy 2



Úspora energie 2 – žlutá LED kontrolka

Tato funkce se aktivuje, jestliže není sedátko obsazeno.

Teplota vody a sedátka je snížena na 32 °C.

Pokud je sedátko znovu obsazeno, je tato funkce přerušena.



Obecně platí při nastavování aktuální síly/stupně:

- Zelená: nejnižší stupeň
- Světle červená: střední stupeň
- Červená: nejvyšší stupeň
- Žádné světlo: vypnuto


Stisknutím jedné ze tří funkcí na dálkovém ovládacím panelu se Vám kontrolkou ukáže, jaký stupeň je aktuálně nastaven.

ZÁSADY ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ FILTRU


Pokud je sítko ucpáno, do zařízení nejde voda. Tím může dojít k poruše, čistěte proto filtr pravidelně:

1. Uzavřete ventil přívodu vody (A).
2. Vyprázdněte splachovací nádrž spláchnutím.
3. Mincí otočte uzávěrem kloboukového filtru a vytáhněte jej.
4. Očistěte filtr kartáčkem a vodou.
5. Našroubujte uzávěr zpět.
6. Otevřete přívod vody (A).

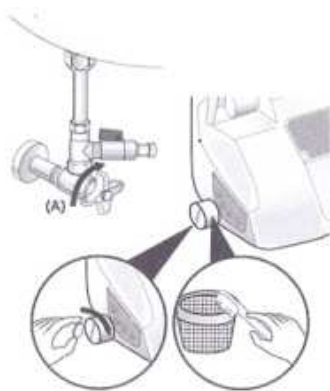


SAMOSTATNÉ ČIŠTĚNÍ TRYSKY

Postavte se před přístroj a stiskněte na 3 sekundy tlačítko *Normální mytí* na bočním ovládacím panelu, dokud se nevysune tryska. Očistěte ji např. starým zubním kartáčkem. Zmáčknutím tlačítka *Stop* zajede tryska zpět a ještě jednou se automaticky opláchne.

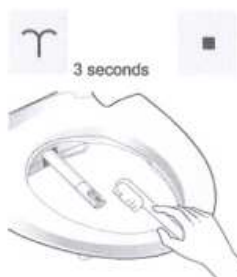

AUTOMATICKÉ SAMOČIŠTĚNÍ TRYSKY

Tryska je před znečištěním chráněna krytem. K tomu se ještě tryska před a po použití sama automaticky oplachuje čistou vodou.

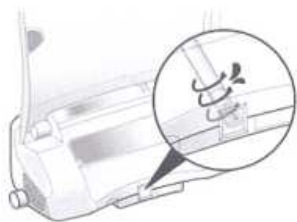

ODVÁPŇENÍ TRYSKY A VÝMĚNA

Při používání vápenaté vody se tryska snadno zanesou vápenatým povlakem, který redukuje výkon trysky. Trysku můžeme zbavit tohoto povlaku následujícím způsobem:

1. Odklopte víko a záchodové prkénko.
2. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko *Normální mytí* na bočním ovládacím panelu.
3. Sprchové rameno se vysune.
4. Uchopte rameno rukou a druhou vytáhněte trysku jednoduše ven. Dávejte pozor na těsnicí kroužek, jestliže spadne, můžete jej snadno na sprchové rameno nasunout. Navlhčete jej, případně použijte trochu vazelíny.
5. Trysku zbavte povlaku běžným odvápnovacím přípravkem.
6. Vsuňte trysku zpět do sprchového ramena a zmáčkněte tlačítko *Stop* na ovládacím panelu. Tlačítko *Stop* je funkční teprve po nasazení trysky.



Závady způsobené vápenatou vodou nepodléhají garančním opravám.

ZÁSADY ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE




Nepoužívejte prosím agresivní čisticí a dezinfekční prostředky, ani čisticí prášky, aby nedošlo k narušení povrchu. Běžně prodejně jemné tekuté čisticí prostředky jsou postačující.

Jemně otřete navlhčenou utěrkou a osušte.

V žádném případě neostříkujte proudem vody.

Nikdy nepoužívejte parní přístroj.

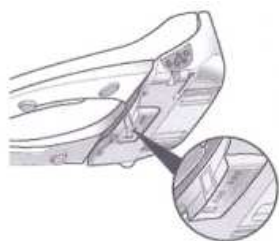

OCHRANNÝ KRYT


Ochranný kryt byl speciálně vyvinut k tomu, aby zabránil znečištění sprchového ramene a fénu ze spodní strany.

VYPRÁZDNĚNÍ BOJLERU

V případě dlouhého nepoužívání (14 dní či déle) vyprázdněte prosím vodní nádržku bidetu (zvláště v případě nebezpečí mrazu):

1. Uzavřete závěrový ventil, případně kulový uzávěr.
2. Tiskněte tlačítko vyprázdnění tak dlouho, dokud nebude bojler zcela vyprázdněn.
3. Vypněte zařízení stisknutím tlačítka *Stop* na 3 sekundy.
4. Před dalším použitím otevřete závěrový ventil, aby se vodní nádržka opět naplnila, a tlačítkem *Stop* opět přístroj zapněte.

Upozornění: Přístroj nepřevracejte dnem vzhůru a nepijte vodu.

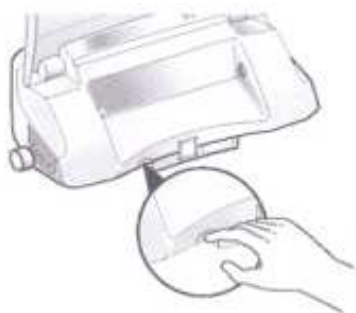


ODMONTOVÁNÍ ZE ZÁKLADOVÉ DESKY (WC-Keramik)

Pokud chcete přístroj odmontovat, proveďte prosím stejné úkony jako při vyprázdnění bojleru.


Potom stiskněte pravé boční tlačítko. Tím uvolníte sedátko z montážní desky. Táhněte bidet oběma rukama naráz nahoru.

Demontáž bidetu bez použití tlačítka není možná. Ve druhém případě odstraníte bidet jen s použitím hrubého násilí, které vede k poškození přístroje. Tento důvod opravy je výrobcem/prodejcem okamžitě rozpoznatelný.

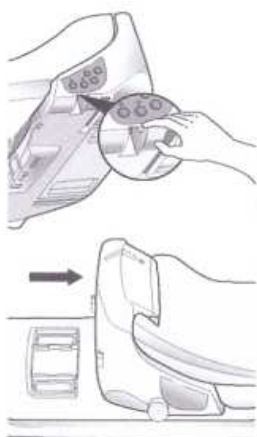

EM Keramik-Pipes

Náš přístroj je vybaven šesti EM Keramik-Pipes, které aktivují vodu. Potahování zařízení vápenatým povrchem se tím zmenšuje a oddaluje. Výrobce za toto však nepřijímá garanci.

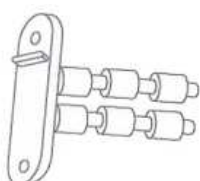

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD


Zkontrolujte možnosti odstranění závad podle této stránky dříve, než budete volat profesionální pomoc. Tato se musí hradit, pokud závada nespadá pod záruku.

Upozornění: Jestliže se Vám poruchu nedaří odstranit, v žádném případě bidet dále **NEPOUŽÍVEJTE!** Volejte prodejce nebo servisní středisko, tel. č. 585 000 400.


Problém	Možné příčiny	Jejich odstranění
Z vysunuté trysky neteče voda	<p>Bojler není naplněný vodou</p> <p>Časový spínač po minutě mytí vypnul</p> <p>Rohový ventil je uzavřen</p> <p>Bidet nebo přívod vody je zamrzlý</p>	<p>Vyčkejte přibližně jednu minutu.</p> <p>Stiskněte ještě jednou tlačítko požadované funkce</p> <p>Otevřete rohový ventil</p> <p>Vyhřejte místnost, kde se bidet nachází nejméně 2 hodiny. Bidet nepoužívejte, pokud je zamrzlý</p>
Teplota vody je nedosta- tečná	<p>Teplota vody je nastavená na nízký stupeň.</p> <p>Delší používání mytí vy- potřebovalo zásobu teplé vody.</p>	<p>Nastavte teplotu vody na vyšší stupeň. Do tří minut dosáhne voda požadova- nou teplotu.</p> <p>Počkejte asi 3 minuty, než se voda dohřeje.</p>
Tlak vody je nedostatečný (slabý)	<p>Tlak vody je nastaven na nízký stupeň.</p> <p>Sítka je ucpané nečistota- mi</p>	<p>Nastavte tlak vody na vyšší stupeň.</p> <p>Vyčistěte sítko.</p>
Sedátko a sušící vzduch není teplý..	<p>Teploty jsou nastaveny na nízký stupeň</p>	<p>Nastavte teploty na vyšší stupeň.</p>
Přístroj nepracuje	<p>1. Přívodní kábel není v zásuvce</p> <p>2. Sedátko není obsazeno.</p> <p>3. Baterie v dálkovém ovládní jsou vybité</p>	<p>1. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistky.</p> <p>2. Posadte se na el. bidet</p> <p>3. Vyměňte baterie v dálkovém ovládní</p>
Voda kape	<p>Zkontrolujte těsnost spojů přívodních hadic.</p>	<p>Jestliže voda stále kape, přivolejte na pomoc instala- téra</p>

TECHNICKÉ NÁKRESY


Model 8000/9000 – standardní sedátko

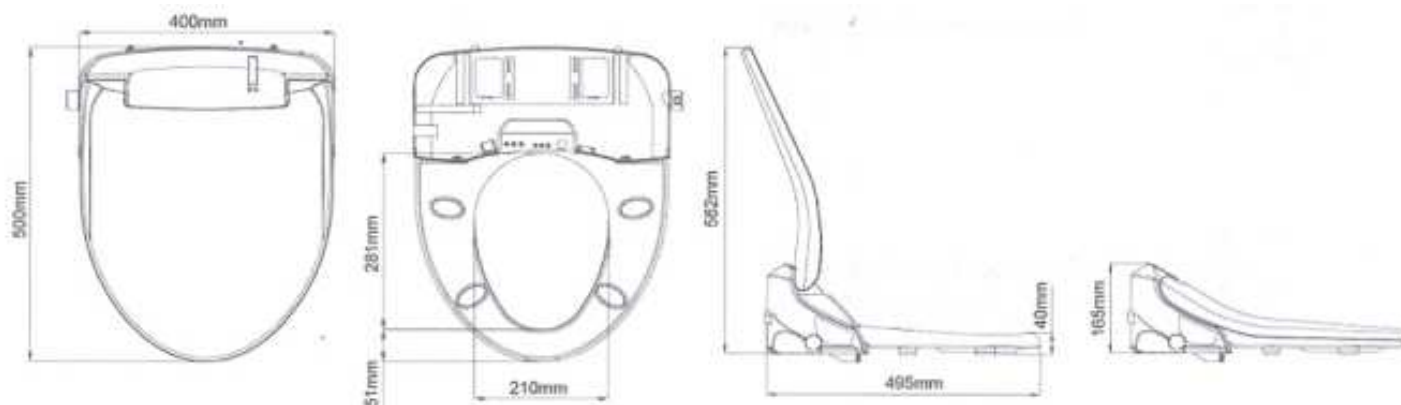

Model 8500/9500 – prodloužené sedátko

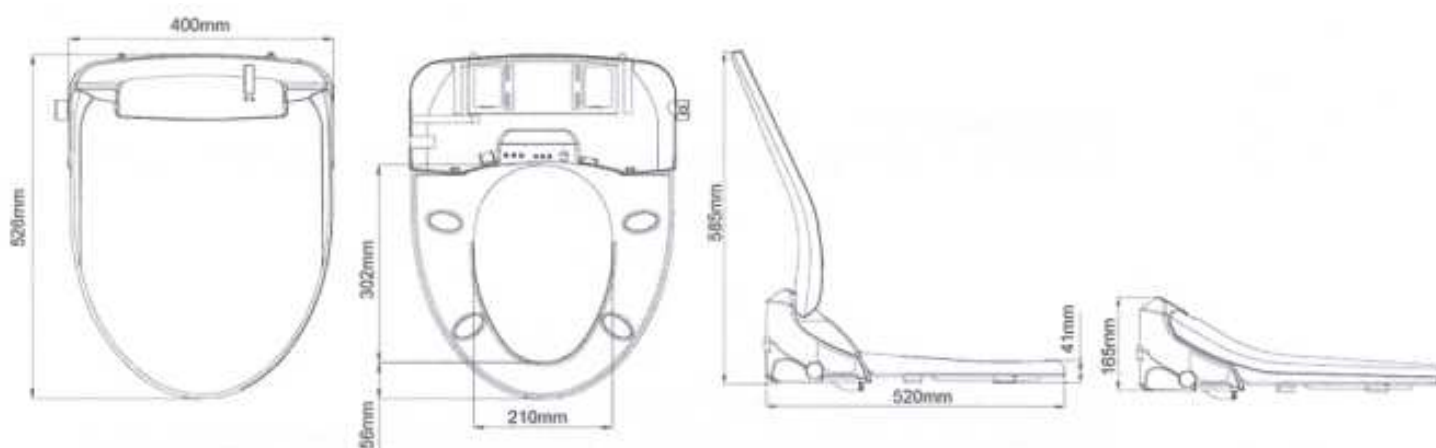

Dálkové ovládání pro model 9000/9500

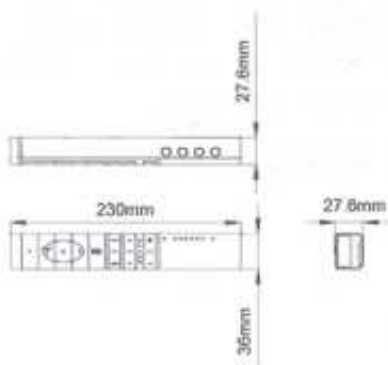

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spannring aquamano dusch-wc

Napětí	230 V / 50/60 Hz / 1470 W
Tlak vody	0,68 – 7,35 bar
Délka přívodového kabelu	1,8 m, resp. 0,47 m dle modelu
Spotřeba vody	0,5 – 1,0 ltr/min
Teplota vody	39 ± 2°C, regulovatelná ve čtyřech volbách
Fén – sušení	250 W, regulovatelný v pěti volbách (jen u modelu 9000/9500)
Vyhřívání sedátka	55 W, regulovatelné ve čtyřech volbách
Odsávání pachů	katalyzátor – filtr (jen u modelu 9000/9500)
Rozměry	Standardní sedátko (8000/9000): délka 500 mm, šířka 400 mm, výška 165 mm Prodloužené sedátko (8500/9500): délka 526 mm, šířka 400 mm, výška 165 mm
Barva	bílá
Materiál	ASA
Váha	8000/8500: 7,5 kg 9000/9500: 8,5 kg
Nosnost	Sedátko: 160 kg Víko: 120 kg
Dálkové ovládání	infračervené, 2 tužkové baterie AA
Druh ochrany	IPX4
Povolení/normy	CE / GS / TÜV DVGWcert: připojen W/540 – splňuje 1717/13077 S patentovaným řešením: hermeticky uzavřený bojler

Výrobce si vyhrazuje změny.

ZÁRUČNÍ LIST:

Výrobek: *Elektronický automatický bidet*

Typ:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

Tento záruční list je platný pro výše uvedený výrobek. Prodávající je povinen vyplnit výše uvedené údaje – název výrobku, typ (model), jeho výrobní číslo, datum prodeje, číslo faktury, razítko a podpis prodejce.

Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplný záruční list nebo neoprávněně měněný (přepisovaný) v původních údajích je neplatný. Při každé reklamaci je nutno tento záruční list servisnímu středisku (technikovi) předložit, spolu s dokladem o koupi.

Záruční podmínky:

Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k použití a montáži se na uvedený výrobek poskytuje uživateli záruční doba **24 měsíců od data zakoupení**.

Záruční opravu provede autorizované servisní středisko na základě předložení správně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení.

V průběhu záruční doby doporučujeme provést 1x servisní prohlídku.

Výjimky – tato záruka se nevztahuje:

- Na vady způsobené vnějšími podmínkami – např. přepravou, nepřiměřeným násilím a nesprávným užíváním výrobku či nedostatečnou údržbou.
- Na vady způsobené poruchami v elektrické či vodovodní síti, nevhodnými provozními podmínkami, nesprávnou instalací či neoprávněným zásahem majitelem nebo jinou osobou.
- Na zanesení bidetu vodním kamenem.
- Na závady vzniklé při používání bidetu s náznakem vady.

V těchto případech náklady s tímto spojené hradí zákazník.

Doporučuje se proto, aby uživatel výrobku uschoval ve vlastním zájmu vedle záručního listu a dokladu o koupi také kopii opravních listů, na nichž pověřená opravna svým podpisem provedení opravy a záruky potvrzuje.

Hodně příjemných chvil s naším výrobkem přeje



Easy Clean

Danuše Krejčová

Pod Mýtem 46, 785 01 Šternberk

Tel: 585 000 400

www.easyclean.cz, e-mail: easyclean@volny.cz

